一、技术参数

有源 12”低频音箱
音箱型号：XJG112sub
总输出功率:

- 1 只 XJG112sub+2 只 C-8 总输出功率：600W(AES)
- 1 只 XJG112sub+2 只 X-08 总输出功率: 700W(AES)
- 1 只 XJG112sub+2 只 C-6 总输出功率：900W(AES)

单元类型: 12"woofer
有效频率范围: 38Hz ~ 400Hz
（-10dB）
标称阻抗: 8 Ohm
电源连接: Power Con
电压: 220V 50Hz
重量: 24kg
尺寸(宽×深×高): 390×500×520mm
内置数字音频处理器: 2 进 4 出，64bits/96kHz 采样

二、背板及连接

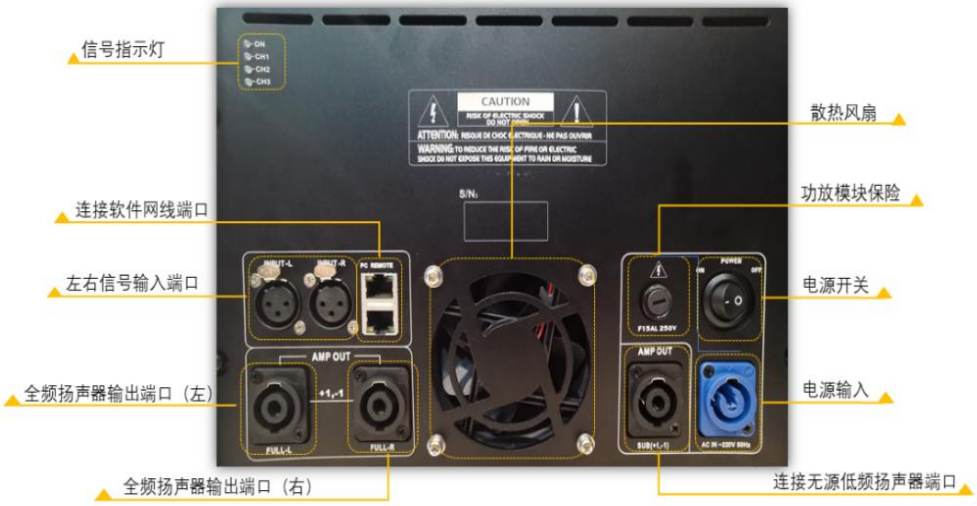

三、数字处理器操控软件及调用预设

小金刚系统需要安装数字处理器操控软件，操控软件可于爱克巍音响网站 www.xswy-pro.com “下载中心”下载。操控软件安装后，使用网线将电脑和 XJG112sub 背板上的网线端口连接。在电脑上进到操控软件界面后，进行相应的预设程序选择，不需要输入密码。调用预设程序操作步骤如下：

1. 打开软件

打开软件后可以看到如果连接上，有 IP 地址和绿箭头显示

2. 软件界面

点 击 进入界面，可以看到系统自带的预设程序。

3. 调用内置预设

根据全频扬声器的型号调用相应的预设，点击 Load 按钮。

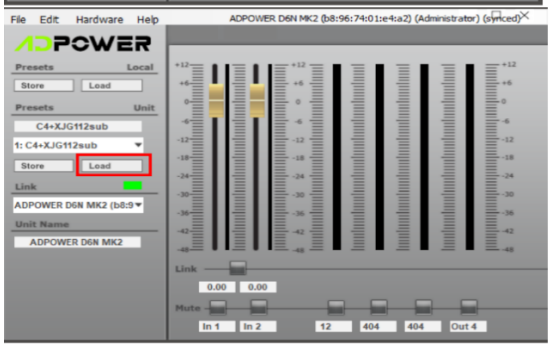

四、系统连接图

1. 1 带 2 模式

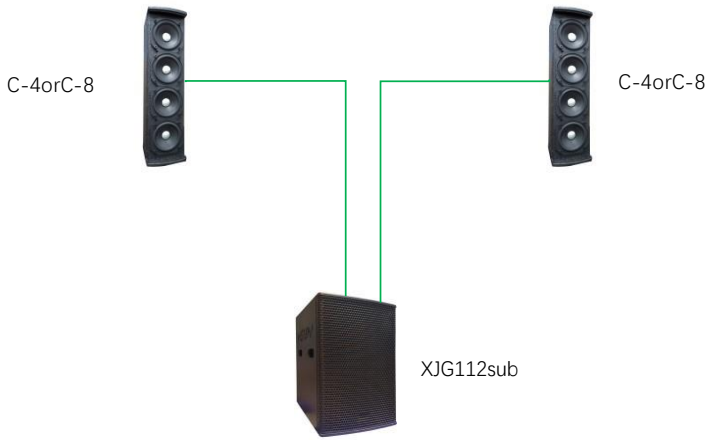

C-6
C-6
XJG112sub

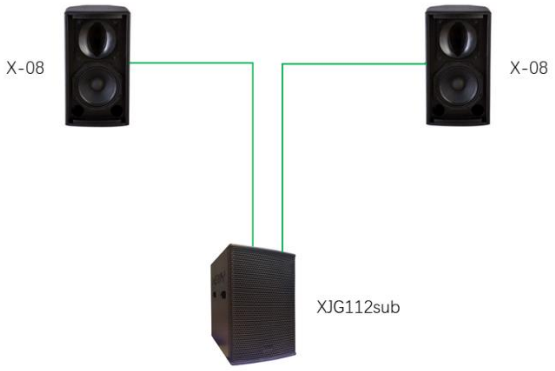
X-08
X-08
XJG112sub

2. 1 带 3 模式

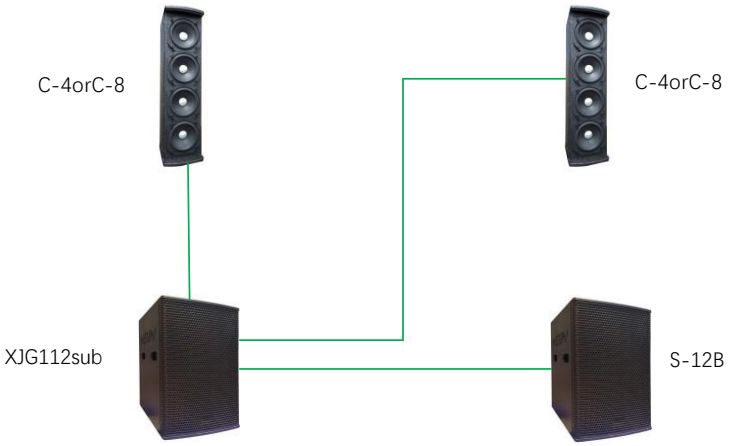
C-4orC-8
C-4orC-8
XJG112sub
S-12B

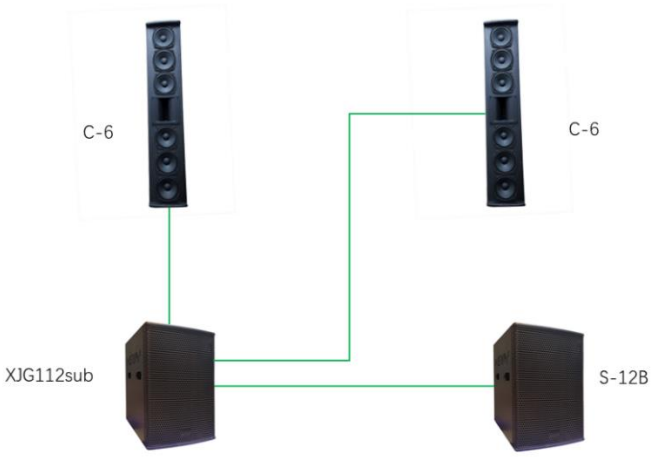
C-6
C-6
XJG112sub
S-12B

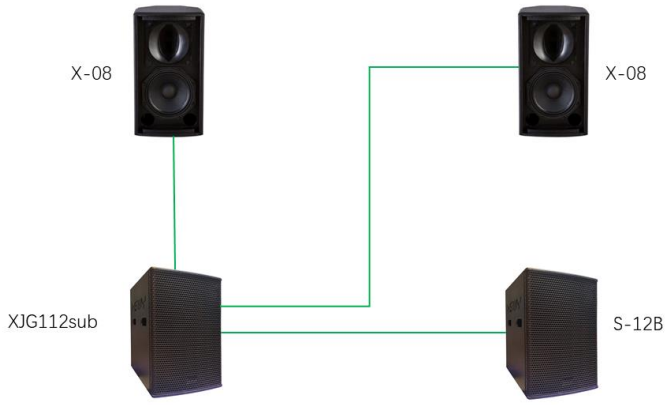
X-08
X-08
XJG112sub
S-12B